



## Einleitungen in öffentliche Gewässer

### Situation

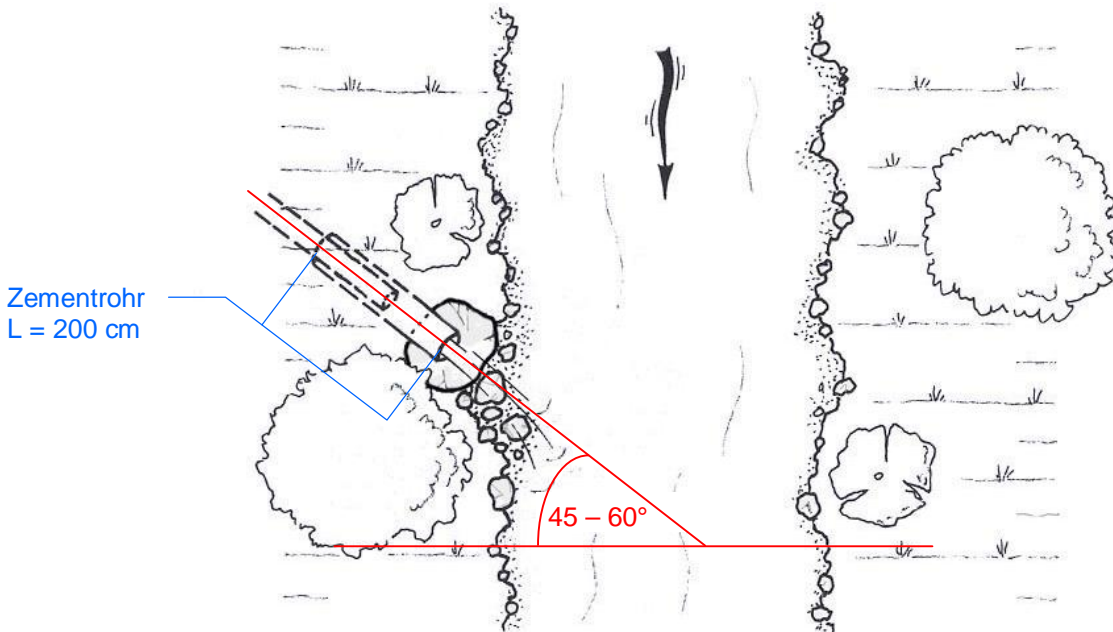

### Querschnitt

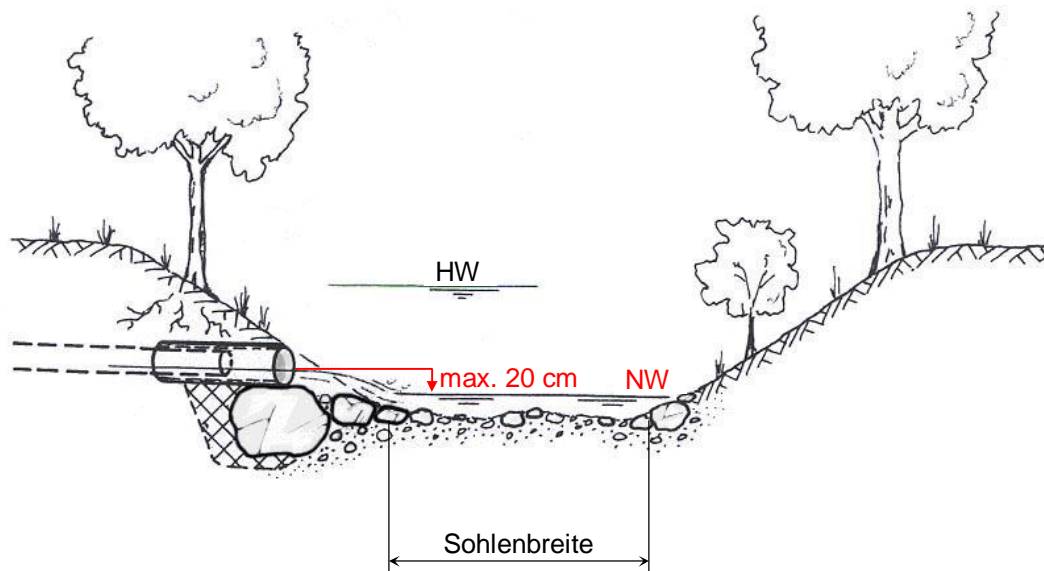

### Tipps

- Rückstau bei Hochwasser beachten und in die Projektierung einfließen lassen
- Das Zementrohr darf nicht ins Abflussprofil hineinragen. Am besten bleibt das Rohr zurückversetzt oder wird parallel zur Uferlinien, sprich schräg abgeschnitten.
- Das gegenüberliegende Ufer ist gegen Erosion zu schützen.