



**Verkehr und Infrastruktur (vif)**

**Einleitungen in öffentliche Gewässer**

**Situation**

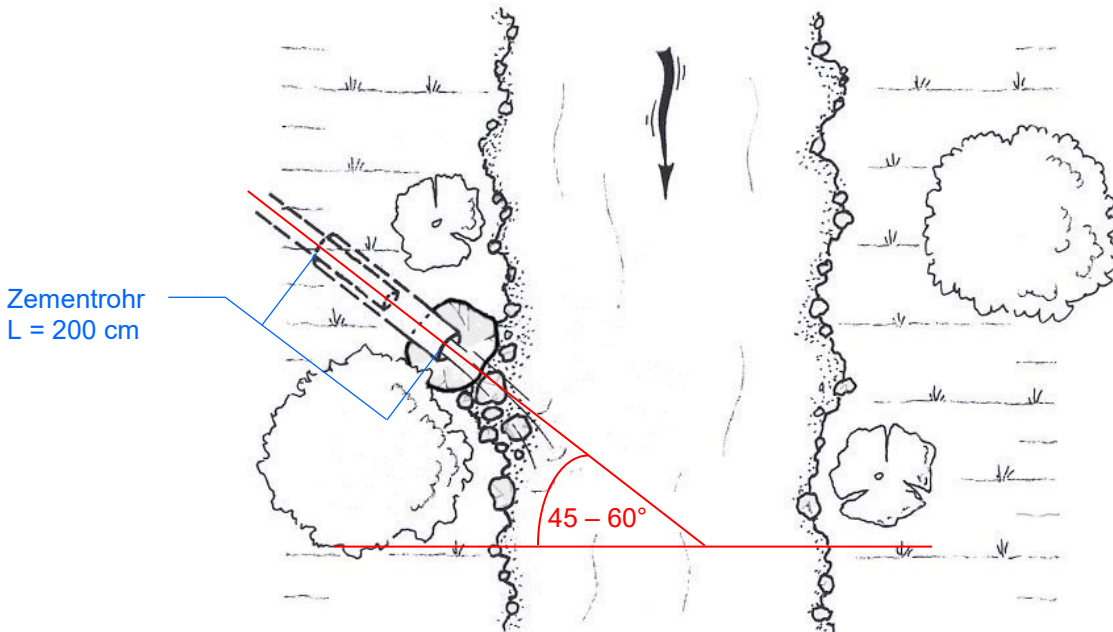

**Querschnitt**

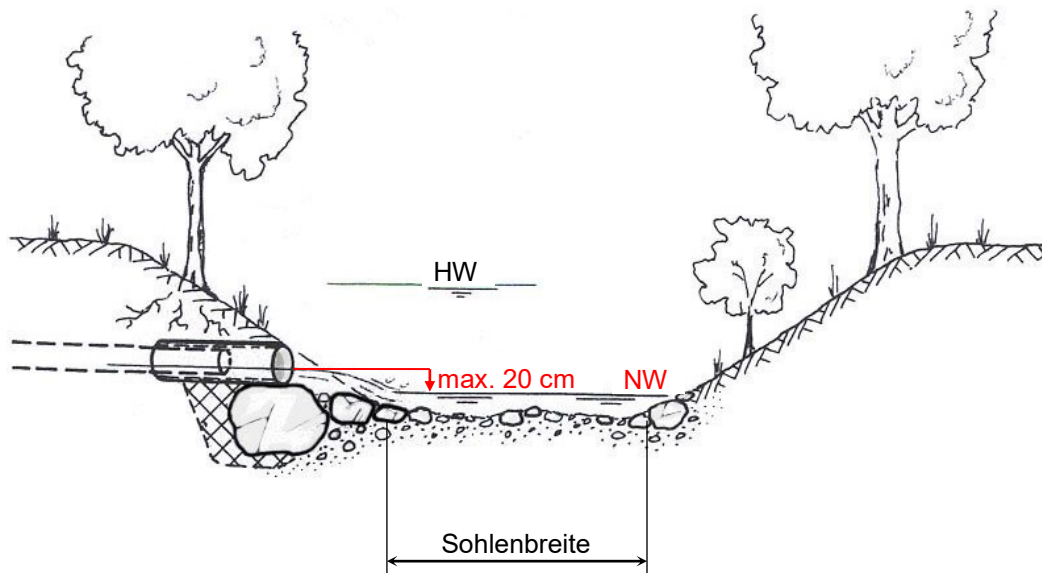

**Tipps**

- Rückstau bei Hochwasser beachten und in die Projektierung einfließen lassen
- Das Zementrohr darf nicht ins Abflussprofil hineinragen. Am besten bleibt das Rohr zurückversetzt oder wird parallel zur Uferlinien, sprich schräg abgeschnitten.
- Das gegenüberliegende Ufer ist gegen Erosion zu schützen.