


Längsbauwerk: Blocksatz

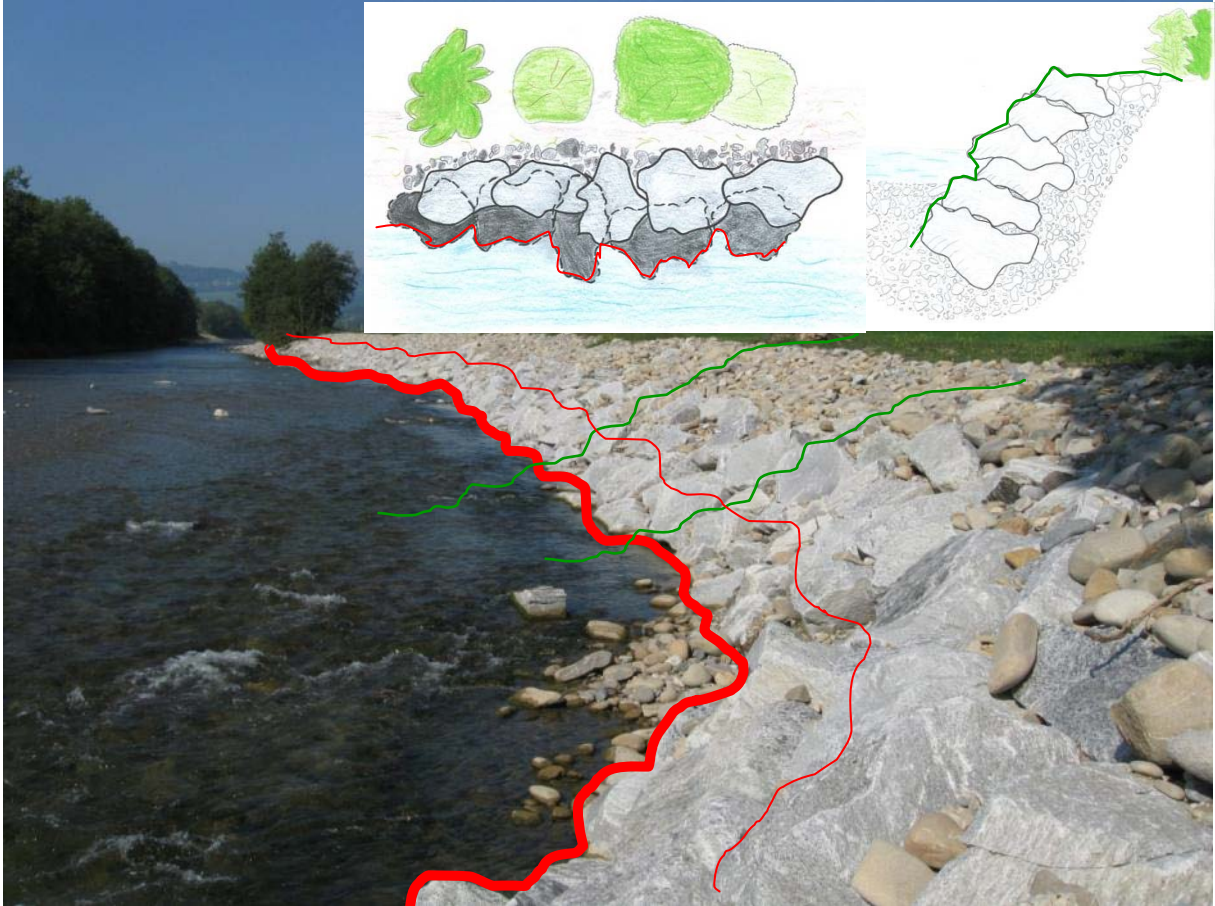

Definition

- entlang der Uferlinie parallel zur Fließrichtung angeordnetes Bauwerk
- schützt die Ufer vor Seitenerosion oder begrenzt diese

Tipps

- Einbringen von Strukturen einerseits entlang der Uferlinie (rot) andererseits entlang der Böschungslinie (grün)
- Dimensionierung der Blöcke muss auf die Charakteristik des Gewässers abgestimmt werden (Schubspannungen)
- Berücksichtigung der Strömungsvariabilität (Tiefenerosion, Kolk) bei der Fundationstiefe



vergleiche weitere Längsverbauungen, Anwendungsbeispiele

FO 936_003